

SAVE Light

Kasutusjuhend



Sisukord


| | |
|--|---|
| 1. Juhtpaneel SAVE LIGHT | 3 |
| 2. Omadused..... | 3 |
| 2.1 Õhuvoolu tasemed..... | 3 |
| 2.2 Filtrivahetus | 5 |
| 2.2.1 Filtrivahetuse kinnitamine..... | 5 |
| 2.3 Häirenäit | 5 |
| 2.4 Ooterežiim..... | 5 |
| 3. Ühendus | 6 |
| 3.1 Aadressi muutmine (rohkem kui ühe juhtpaneeli SAVE LIGHT kasutamise korral)..... | 6 |
| 4. Mõõdud..... | 7 |
| 5. Tarvikud | 7 |

1. Juhtpaneel SAVE LIGHT

SAVE LIGHT on lihtsalt kasutatav juhtpaneel seeria SAVE elamuventilatsiooniseadmetele. See võimaldab valida nelja eelseadistatud õhuvoolu taseme vahel. Lisaks näitab see häire olemasolu ja filtrite vahetamise vajadust.

See on saadaaval mustas või valges versioonis.

1. Õhuvoolu suurendamine/vähendamine
2. Praegune õhuvoolu tase / režiim
3. Filtrivahetuse märgutuli
4. Üldine häire märgutuli

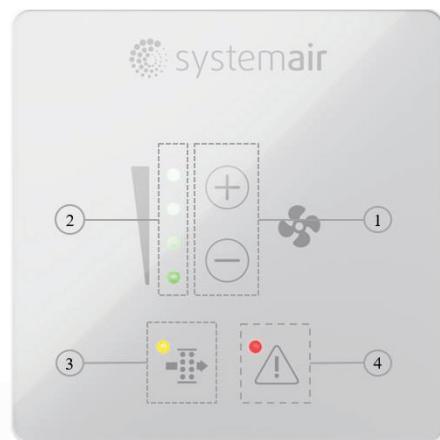

2. Omadused


Juhtpaneel SAVE LIGHT võimaldab kasutada ventilatsiooniseadme põhilisi juhtimisfunktsioone; lisateavet leiate järgmistes lõikudest.

Seadete muutmiseks ja algseks kasutuselevõtuks on siiski vaja moodulit SAVE TOUCH või SAVE CONNECT.

2.1 Õhuvoolu tasemed

Õhuvoolu taset saab hõlpsasti muuta nuppudega (+) ja (-).


- Õhuvoolu suurendamiseks vajutage nuppu .
- Õhuvoolu vähendamiseks vajutage nuppu .
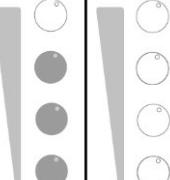
| Tase | Joonis | Kirjeldus |
|--------------------------------|---|---|
| Väljas |  | Ventilaatorid saab seadistada olekusse „Off” (väljas), aktiveerides ventilaatori käsitsi seiskamise funktsiooni. |
| Väike |  | Ventilaatori kiirus – 25% (vaikeseade) |
| Normaalne |  | Ventilaatori kiirus – 45% (vaikeseade) |
| Suur |  | Ventilaatori kiirus – 70% (vaikeseade) |
| Tugevam ventilatsioon |  | Seadistab sissepuhke- ja väljatömbventilaatorid suurimale kiirusele, et vahetada siseõhk lühikese aja jooksul värske õhu vastu. Pärast ühe tunni möödumist lülitub seade automaatselt tagasi eelmisele režiimile. |
| Automaatne – aeglane vilkumine |  | Õhuvoolu automaatne reguleerimine. Kasutatav üksnes juhul, kui on aktiveeritud näadalaprogrammi või vajaduspõhise reguleerimise funktsioonid või kui ventilaator on seadistatud välisele reguleerimisele. Selle režiimi aktiveerimiseks vajutage + nuppu kolm sekundit. |

Märkused.

- Väikseima ja suurima õhuvoolu lisatasemeid saab aktiveerida üksnes välisest allikast (nt digisisendi kaudu) lähtuva signaaliga.
- Automaatrežiimi saab seadistada juhtpaneelil SAVE TOUCH.
- Tavamajapidamise korral ei soovitata seadistada ventilaatorit väljalülitatud olekusse.

2.2 Filtrivahetus

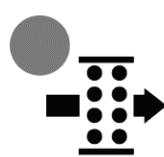

Siseõhu parima kvaliteedi tagamiseks tuleb filtreid regulaarselt vahetada. Filtrivahetuse märgutuli näitab, millal on vaja filtreid vahetada. Seda tehakse tavaliselt 2-3 korda aastas olenevalt paigalduskoha õhu mustusest.

2.2.1 Filtrivahetuse kinnitamine

Pärast filtrite vahetamist saab häirenäidu lähtestada. Kui nuppe (+) ja (-) hoitakse korraga kolm sekundit all, siis häire kinnitatakse ja filtrivahetuse näidu loendur hakkab otsast peale aega arvestama. Olenevalt seadistatud vahemikust käivitub järgmine häire määratud kuude arvu möödudes.

Ajavahemiku kestust saab muuta juhtpaneelil SAVE TOUCH või mooduli SAVE Connect abil.



2.3 Häirenäit



Üldine häire märgutuli, mis süttib alati, kui tekib mõni häire.

Häire kohta saab teavet vaadata juhtpaneelil SAVE TOUCH või mooduli SAVE Connect abil. Juhtpaneel SAVE LIGHT ei võimalda häirete teadmiseks võtmist kinnitada.

2.4 Ooterežiim

Ajavahemikus 21.00-7.00 on juhtpaneel unerežiimis. Selles olekus on köik juhtpaneeli tuled kustunud.

Unerežiimi tühistamiseks vajutage juhtpaneelil suvalist nuppu. Kui kolme minuti jooksul ühtegi toimingut ei tehta, läheb juhtpaneel automaatselt tagasi unerežiimi.

3. Ühendus


Juhtpaneel on ühendatud ventilatsiooniseadmega RJ10 (4P4C) kaabli abil.
Kaabel ei tohi olla pikem kui 50 meetrit, vastasel korral see ei toimi.

Ühe ventilatsiooniseadmega saab ühendada kuni viis juhtpaneeli SAVE LIGHT. Mitme juhtpaneeli ühendamise korral tuleb vastavalt kohandada HMI aadressi. Juhtpaneeli SAVE LIGHT jaoks on ette nähtud aadressid HMI6 kuni HMI10; ühtege aadressi ei tohi määrata topelt. Tehases on juhtpaneelile SAVE LIGHT määratud aadress HMI10.


Meie lisatarvikute valikus on mitme juhtpaneeli ühendamiseks 12 m ühenduskaabel ja Y-adapter.

3.1 Aadressi muutmine (rohkem kui ühe juhtpaneeli SAVE LIGHT kasutamise korral)

- 1) Vajutage ja hoidke nuppu  10 sekundit.
- 2) Seejärel saate nupu  või  abil määrata soovitud aadressi. Märgutuled süttivad vastavalt alltoodud joonisele.
- 3) Aadressi määramise režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke nuppu  10 sekundit või oodake 180 sekundit.

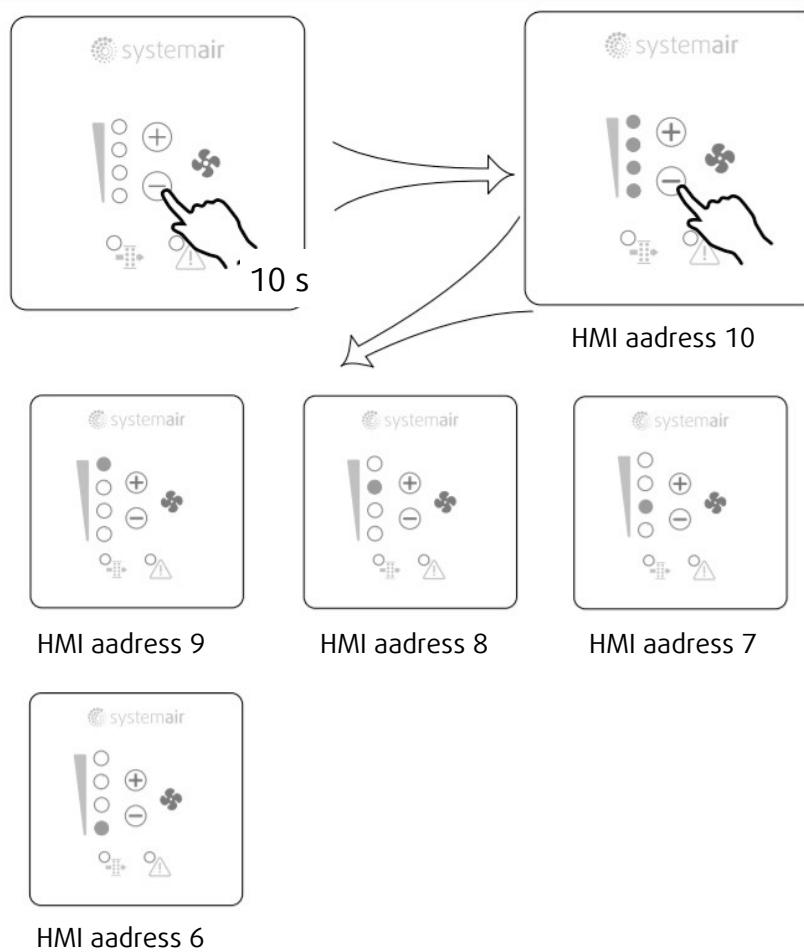

4. Mõõdud

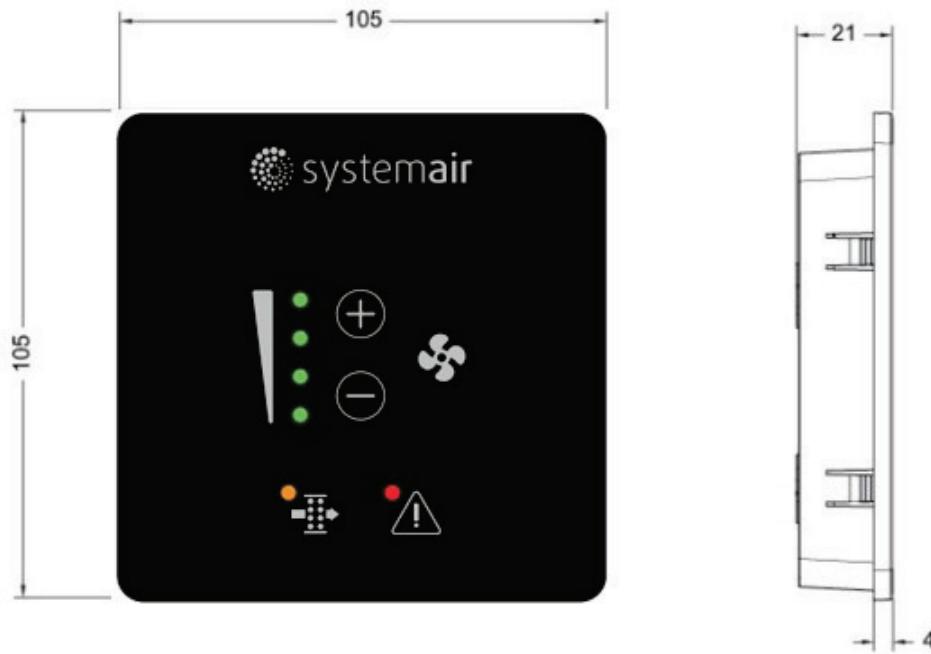

Erinevaid paigaldusvariante on loetletud eraldi juhendis.

5. Tarvikud

| Toote nr | Toote nimetus | Kirjeldus |
|----------|---------------------------------|--|
| 140736 | SAVE'i seinapaigalduskomplekt | Juhtpaneeli lihtsaks seinale paigaldamiseks |
| 24782 | CEC-kaabel koos pistikuga, 12 m | Ühenduse pikendamiseks kuni 12 m võrra |
| 37367 | CE/CD-jaotuspistik, 4 kontakti | Kaks pistikut ühele seadmele mitme CD- või CE-tüüpi juhtpaneeli paigaldamiseks |