



Vajutage vasakul üleval asuvale menüü ikoonile (≡)

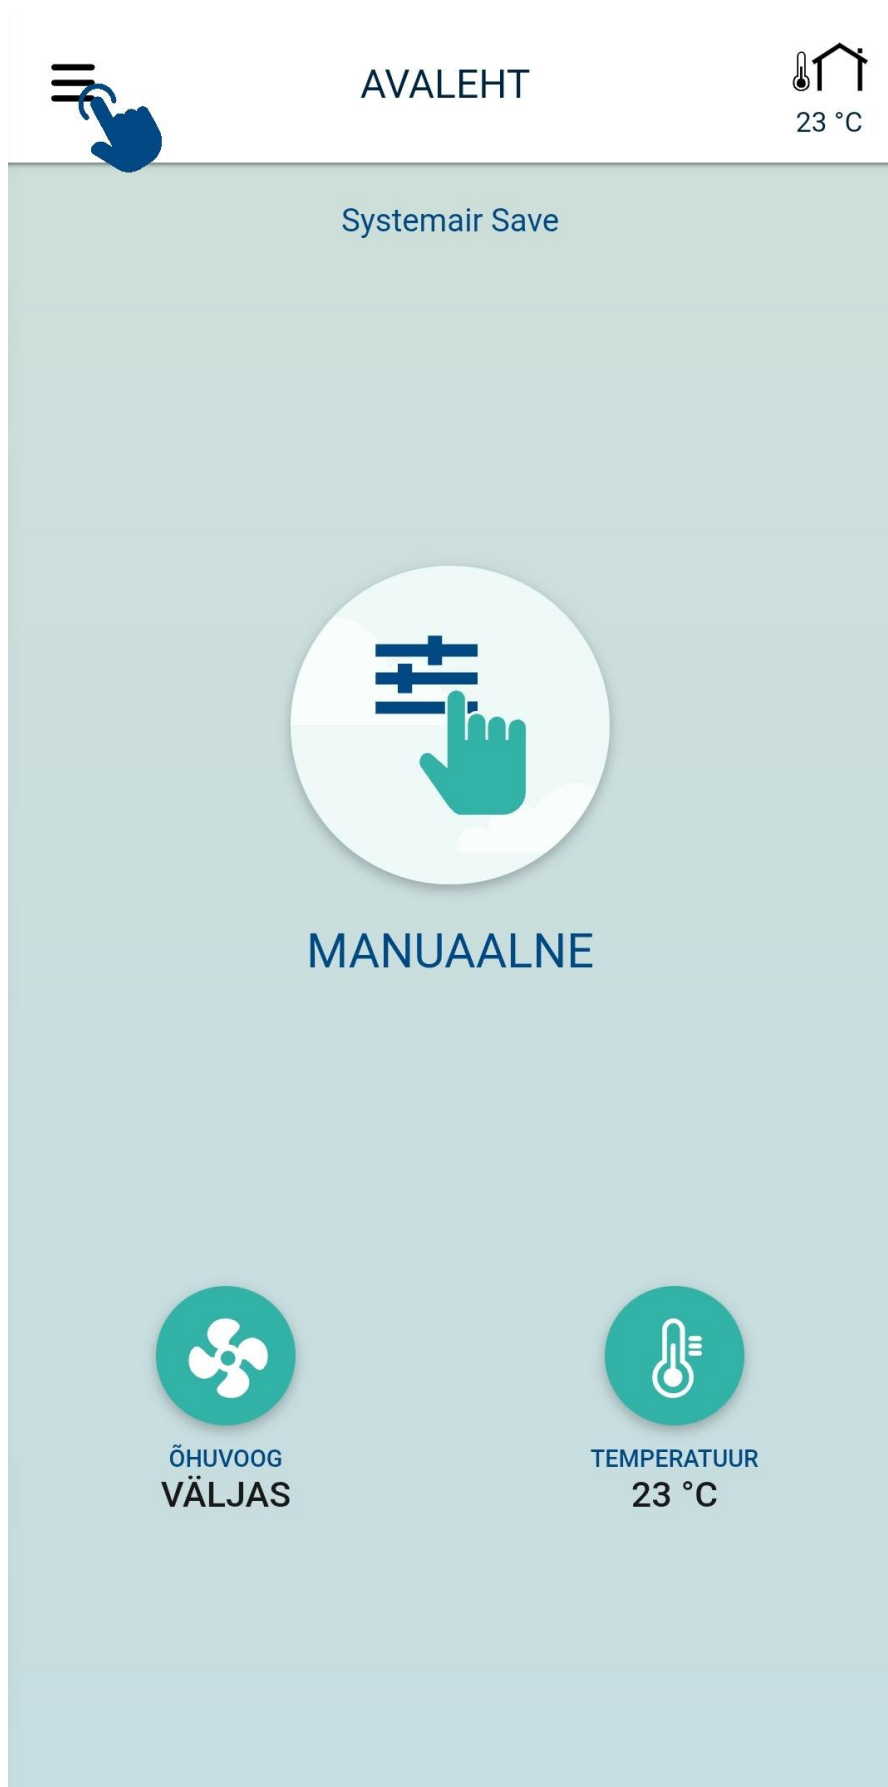

Valige menüüst Hooldus

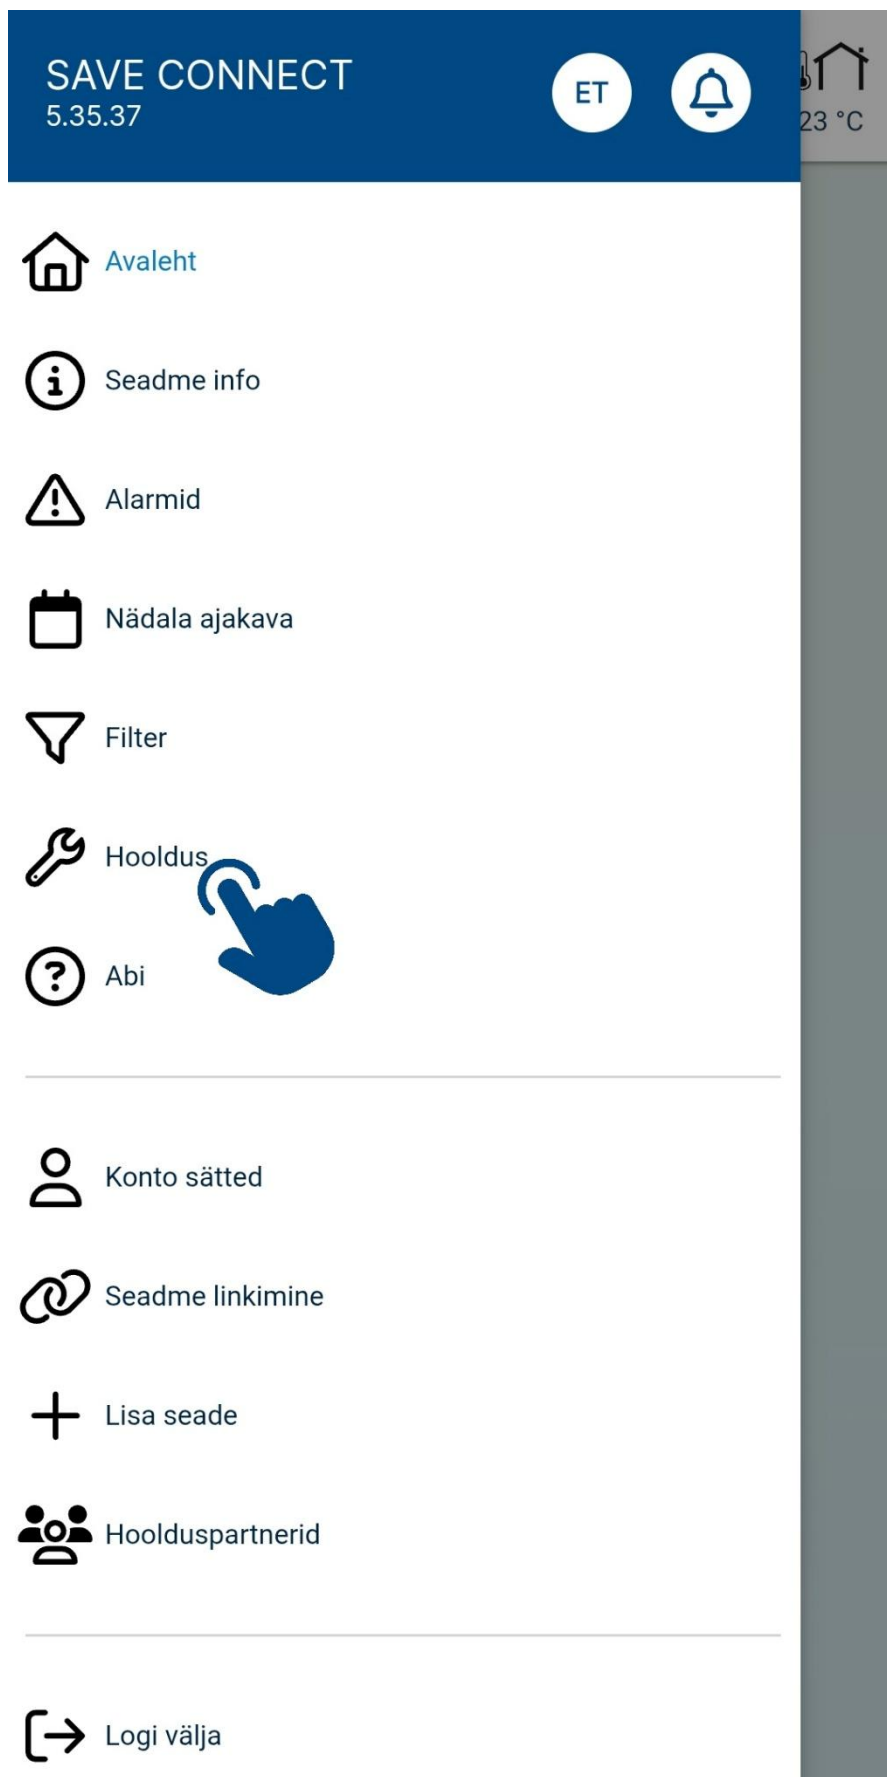

Sisestage hoolduse salasõna

Tehase algne salasõna: 1111

Soovitame salasõna mitte muuta, et tagada hooldustööde ajal lihtsam juurdepääs seadme seadistustele.

Hooldustaseme salasõna

Salasõna

1111

Tühista

OK

Valige Juhtimise reguleerimine

 **HOOLDUS**

**Sisend**
Konfigureeri analoog, digitaal ja universaalne sisend

**Väljund**
Konfigureeri analoog ja digitaal väljund

**Osad**
Konfigureeri ühendatud osad

**Juhtimise reguleerimine**
Konfigureeri, kuidas süsteem on reguleeritud

**Kasutusrežiimid**
Määra õhuvoo tasemed, kestused ja kõrvalekalded

**Kommunikatsioon**
Konfigureeri modbus ja juhtmevabad seaded

**Seadme varundused**
Korralda seadme seadistuste varundused

**Salasõna seadistused**
Halda salasõna seadeid

**Trend Logs**
View trend logs

Valige Jahutuse juhtimine



JUHTIMISE REGULEERIMINE

Temperatuuri reguleerimine

Konfigureeri temperatuuriregulaatori seadeid

ECO-režiim

Konfigureeri ECO-režiimi seaded

Ventilaatori regulaator

Seadista õhuvoo ja ventilaatori sätteid

Nõudluspõhine juhtimine

Seadista IAQ andurid ja seaded

Niiskuse ülekande reguleerimine

Seadista niiskuse ülekande funktsioon

Jahutuse juhtimine

Seadista jahutustaastuse ja vaba jahutuse seaded



Valige Vaba jahutus



JAHUTUSE JUHTIMINE

Jahutustagastus

Määra olek ja jahutuse piirang

Vaba jahutus

Seadista olek, temperatuur ja kestus



Vajutage ekraani paremas ülanurgas olevat oleku lüliti ja aktiveerige funktsioon

 VABA JAHUTUS

Olek Aktiveeri või deaktiveeri vabajahutus	
Sissepuhkeventilaatori tase Keskmine	
Väljatõmbeventilaatori tase Keskmine	
Alguse aeg 21:00	
Lõppaeg 08:00	
Väljatõmbe/ruumi katkestamise temperatuur 18.0 °C	
Öise välistemperatuuri aktiveerimise ülempiir 23.0 °C	
Öise välistemperatuuri aktiveerimise alampiir 12.0 °C	

Seadista jahutus



VABA JAHUTUS

Olek

Aktiveeri või deaktiveeri vabajahutus



Sissepuhkeventilaatori tase
Keskmine

Sissepuhkeventilaatori tase

Määrab sissepuhkeventilaatori kiiruse jahutuse ajal.

Väljatõmbeventilaatori tase
Keskmine

Väljatõmbeventilaatori tase

Määrab väljatõmbeventilaatori kiiruse jahutuse ajal.

Alguse aeg
21:00

Alguse aeg

Aeg, millal jahutus käivitub.

Lõppaeg
08:00

Lõppaeg

Aeg, millal jahutus lõpeb.

Väljatõmbe/ruumi katkestamise temperatuur
18.0 °C

Väljatõmbe-/ruumi katkestamise temperatuur

Kui ruumi temperatuur langeb alla selle väärtuse, lõpetab seade jahutuse.

Öise välistemperatuuri aktiveerimise ülempiir
23.0 °C

Öise välistemperatuuri aktiveerimise ülempiir

Jahutus käivitub ainult siis, kui välistemperatuur on sellest väärtusest madalam.

Öise välistemperatuuri aktiveerimise alampiir
12.0 °C

Öise välistemperatuuri aktiveerimise alampiir

Jahutus käivitub ainult siis, kui välistemperatuur on sellest väärtusest kõrgem.